

MANUALE UTENTE VT 9300 CID

TELEFONO CON IDENTIFICATIVO CHIAMATA



1. CARATTERISTICHE

1. Display a cristalli liquidi alfanumerico 3 righe 15 caratteri
2. Identificativo chiamante (60 memorie) - visualizzazione numero chiamante e nome se inviato dalla centrale (15 cifre e 15 caratteri)
3. Menu Multilingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese
4. 8 memorie dirette + 10 memorie indirette (22 cifre)
5. Ricerca e selezione numeri telefonici chiamate entranti
6. Pre-selezione con possibilità di modifica numero (massimo 32 cifre)
7. Visualizzazione data – ora – durata conversazione
8. Rubrica telefonica con 99 memorie (15 cifre e 15 caratteri)
9. Ricerca, visualizzazione e selezione numeri in rubrica
10. Selezione solo multifrequenza
11. Attesa con musica e indicatore luminoso (LED)
12. Ripetizione manuale/automatica ultimo numero selezionato
13. Tasto inserimento pausa
14. Indicatore luminoso chiamata entrante / messaggio giacente (LED **“SUONERIA /MESSAGGIO”**)
15. Indicatore luminoso nuove chiamate non risposte (LED **“NUOVE CHIAMATE”**)
16. Vivavoce
17. Regolazione contrasto display
18. Regolazione volume altoparlante
19. Regolazione volume suoneria
20. Tasto R per accedere ai servizi Telecom o per uso come derivato da centralino
21. Installazione a parete
22. Necessita di 3 batterie da 1.5V per mantenimento memorie (non per il funzionamento)

2. DESCRIZIONE FUNZIONE TASTI

1	2	3	RIP. / PAUSA	GIU	PROG.	M3
4	5	6	AGENDA	SU	MEMORIA	M2
7	8	9	R (Flash)	CANC.	USCITA	M1
*	0	#	🔊	SET	ATTESA	CONTRASTO
M4	M5	M6	M7	M8		

- 0---9: Tastiera numerica / Locazione memorie ad accesso veloce
- M1 --- M8: Memorie ad accesso immediato
- SU: Ricerca chiamate in arrivo (su)
- GIU: Ricerca chiamate in arrivo (giù)
- CANC.: Eliminazione chiamata in arrivo
- SET: Selezione numero o conferma impostazione
- PROG.: Memorizzazione chiamate sia a microtelefono alzato che abbassato
- MEMORIA: Selezione memorie ad accesso veloce
- RIP./PAUSA: Rielezione/pausa di 2 secondi
- ATTESA: Messa in attesa della chiamata con musica di attesa
- 🔊 : Vivavoce
- USCITA: Ricerca numero selezionato
- AGENDA: Ingresso e uscita rubrica telefonica
- CONTRASTO: Regolazione contrasto display




3. FUNZIONI E OPERAZIONI


3.1 IMPOSTAZIONI LINGUA – PREFISSO - ORA E DATA - TEMPO DI FLASH - CONTRASTO LCD E MESSAGGI IN ATTESA

- 1) Con il telefono a riposo, tenere premuto il tasto **SET**. Il display visualizza la scritta “OPZIONI ▲▼”. Scegliere il menù di configurazione tramite i tasti **SU** e **GIU** e confermare la scelta con il tasto **SET**.
- 2) Il menù di configurazione comprende i sottomenù : “SCELTA LINGUA” , “PREFISSO LOCALE” , “REG. ORA E DATA” , “REG. TEMP FLASH” , “CONTRASTO LCD” , “NESSUN MESSAGG.”. Scegliere il sottomenù desiderato con i tasti **SU** e **GIU** e confermare con il tasto **SET**.
- 3) Dopo la configurazione, scegliere il menù “USCITA OPZIONI” e premere il tasto **SET** per terminare.

3.2 CHIAMATA IN USCITA

- 1) Sollevare il microtelefono o premere il tasto attivazione viva-voce  e digitare il numero telefonico dopo aver avvertito il tono di selezione.
- 2) Il numero selezionato compare sul display.
- 3) La durata della chiamata viene visualizzata sul display 8 secondi dopo la ricezione del tono di selezione.
- 4) Al termine della chiamata, la durata rimane sul display per altri 5 secondi, dopodichè il telefono ritorna in modalità data/ora.

3.3 REDIAL/PAUSE

- 1) Sollevare il microtelefono o premere il tasto viva-voce  e premere il tasto **RIP./PAUSA** ; l'ultimo numero digitato viene risSelectedionato. L'ultimo numero selezionato può essere composto da un massimo di 32 cifre.
- 2) Premendo il tasto **RIP./PAUSA** durante la selezione di un numero, si inserisce una pausa di 2 secondi.
- 3) A microtelefono abbassato, il tasto **RIP./PAUSA** visualizza sul display l'ultimo numero selezionato.

3.4 MEMORIE AD ACCESSO IMMEDIATO M1-M8

- 1) **Memorizzazione** : Premere il tasto **PROG.** e inserire il numero desiderato (per un massimo di 22 cifre). Premendo il tasto **CANC.** durante la digitazione, viene cancellata l'ultima cifra immessa. Dopo aver inserito il numero, premere il tasto di memoria immediata **M1-M8** a cui associare il numero; il telefono tornerà in modalità normale.
- 2) **Selezione** : A microtelefono abbassato, premere un tasto memoria **M1-M8**. Il numero memorizzato, se presente, viene visualizzato sul display (se il numero supera le 15 cifre, le cifre in più vengono mostrate nell'area matrice del display). Premendo il tasto **SET**, il numero viene selezionato dopo 2 secondi. A microtelefono alzato, premere un tasto memoria **M1-M8**. Il numero viene visualizzato sul display e selezionato automaticamente.

3.5 MEMORIE AD ACCESSO VELOCE (0-9)

- 1) **Memorizzazione** : Premere il tasto **PROG.** e inserire il numero desiderato (per un massimo di 22 cifre). Premendo il tasto **CANC.** durante la digitazione, viene cancellata l'ultima cifra immessa. Dopo aver inserito il numero, premere il tasto **MEMORIA** e la locazione di memoria 0-9 a cui associare il numero; il telefono tornerà in modalità normale.
- 2) **Selezione** : A microtelefono abbassato, premere il tasto **MEMORIA** e un tasto di locazione 0-9. Il numero memorizzato, se presente, viene visualizzato sul display (se il numero supera le 15 cifre, le cifre in più vengono mostrate nell'area matrice del display). Premendo il tasto **SET**, il numero viene selezionato dopo 2 secondi. A microtelefono alzato, premere il tasto **MEMORIA** e un tasto di locazione 0-9. Il numero viene visualizzato sul display e selezionato automaticamente.

3.6 RICERCA CHIAMATE RICEVUTE

Possono essere mantenute in memoria fino a 60 chiamate in ingresso, comprese quelle con ID "UNAVAILABLE" e "PRIVATE CALL".

- 1) Premere i tasti **SU** e **GIU** per scorrere l'elenco delle chiamate. Se non ci sono chiamate, comparirà il messaggio "NESSUNA CHIAM.". Premere **ATTESA** per uscire dall'elenco.

3.7 INDICATORE LED PER NUOVE CHIAMATE

- 1) Se sono presenti chiamate senza risposta, l'indicatore LED lampeggia a intervalli di 2 secondi. Se il telefono suona o il microtelefono viene sollevato, il LED non lampeggia.
- 2) Una chiamata in arrivo con risposta non attiva l'indicatore LED.

3.8 CANCELLAZIONE CHIAMATE RICEVUTE

Cancellazione di una chiamata

- 1) Premere **SU** e **GIU** per selezionare la chiamata da cancellare.
- 2) Premere il tasto **CANC.**. Il display chiede conferma di cancellazione. Premere di nuovo **CANC.** per cancellare la chiamata.

Cancellazione di tutte le chiamate

- 1) Premere **SU** e **GIU** per selezionare una chiamata qualsiasi.
- 2) Tenere premuto il tasto **CANC.** per 5 secondi. Il display chiede conferma di cancellazione. Premere di nuovo **CANC.** per cancellare tutte le chiamate presenti.

3.9 RICHIAMATA

- 1) Premere i tasti **SU** e **GIU** per scegliere il numero da chiamare.
- 2) Premere il tasto **SET** per selezionare il numero.

3.10 PREFISSO


- 1) Il prefisso può essere composto da un massimo di 5 cifre. Il prefisso di default è "----".
- 2) Una volta impostato il prefisso, se il numero in arrivo è composto da più di 7 cifre e le prime 5 corrispondono al prefisso, il numero viene visualizzato o memorizzato senza il prefisso.

3.11 RUBRICA TELEFONICA

Premendo il tasto **AGENDA** compaiono sul display le voci "CERCA" e "AGGIUNGI". Premere **SU** e **GIU** per scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto **AGENDA**.

- 1) **CERCA** :
Nel menù CERCA vengono visualizzate tutte le voci di rubrica, con il corrispondente numero e indice, disposte in ordine alfabetico. Selezionare la voce desiderata con i tasti **SU** e **GIU**, premere **CANC.** per cancellarla o **SET** per selezionarla. Premendo **ATTESA** si ritorna al menù precedente.
- 2) **AGGIUNGI** :
Scegliendo la voce AGGIUNGI è possibile inserire il nome e il numero della rubrica, confermando entrambi gli inserimenti con il tasto **AGENDA**. Premendo **ATTESA** si ritorna al menù precedente.
- 3) **MODIFICA** :
Una volta selezionata una voce di rubrica dal menù CERCA, è possibile modificarla premendo il tasto **AGENDA**. Premendo **ATTESA** si ritorna al menù precedente.
- 4) **COPIA** :
E' possibile inserire in rubrica un numero in ingresso. Scegliere il numero da aggiungere nella lista delle nuove chiamate; premere poi il tasto **AGENDA** per entrare in modalità modifica e inserire il numero in rubrica come nei casi precedenti. Premendo **ATTESA** si ritorna al menù precedente.
- 5) **RICONOSCIMENTO NUMERO** :
Se un numero in arrivo corrisponde a un numero memorizzato in rubrica, sul display apparirà in automatico il nome corrispondente.

3.12 ATTESA

- 1) Premere il tasto **ATTESA** per mettere in attesa la chiamata.
- 2) Premere di nuovo **ATTESA** (o il tasto , se ci si trova in modalità vivavoce) per recuperare la chiamata.
- 3) Se il chiamante in attesa aggancia, l'attesa viene automaticamente annullata.

3.13 REGOLAZIONE CONTRASTO DISPLAY

Premere il tasto **CONTRASTO** per entrare in modalità di regolazione display. Premere continuamente il tasto **CONTRASTO** per visualizzare gli 8 livelli possibili di contrasto.

3.14 PRE-SELEZIONE

Inserire il numero da selezionare senza sollevare il microtelefono. Possono essere inserite fino a 32 cifre, cancellabili una ad una tramite il tasto **CANC.** Premendo il tasto **SET** o sollevando il microtelefono, il numero visualizzato sul display viene selezionato.

3.15 NUMERI SELEZIONATI

Premere il tasto **USCITA** per visualizzare gli ultimi 10 numeri selezionati, inclusa la loro durata di conversazione. Premendo il tasto **AGENDA** è possibile inserire questi numeri in rubrica, mentre premendo il tasto **ATTESA** si ritorna al menù precedente. Premendo il tasto **SET** il numero visualizzato viene selezionato.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: **VT Telematica S.p.A.**
Address: **Via Gorky, 21
Località Zivido
20098 San Giuliano Milanese (MI)**

declares that the product

Type: **VT 9300 CID**
Model: **VT 9300 CID**
Intended use: **Single Line Telephone**

complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/CE Directive, if it is used for its intended use and that the following standards have been applied:

Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)

Applied standards EN 60950 Issue 1992

Electromagnetic Compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)

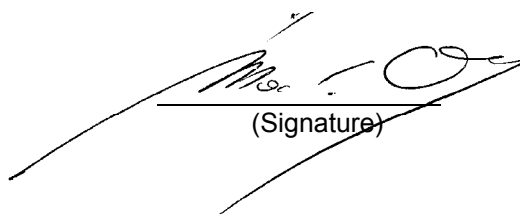
Applied standards EN 55022 Issue 1999
EN 55024 Issue 1999

Number of annexes: 0

VT Telematica S.p.A., San Giuliano (MI)
(Place of Declaration of Conformity)

Mr. Modesto Volpe
(Name)

January 10th, 2005
(Date of Declaration of Conformity)


(Signature)

CE



V.T. TELEMATICA S.p.A.

Via Gorky 21 – San Giuliano Milanese – Località Zivido (MI) Tel. 02-982951 (20 linee r.a.) – Fax 02-98295620
E-mail: info@vttelematica.com Sito Internet: www.vttelematica.com